



Modell
91493

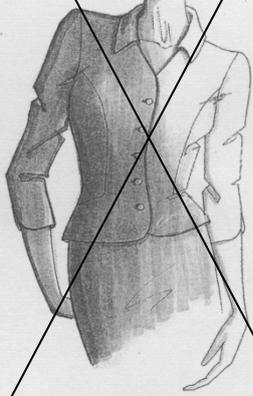


Modell
91492

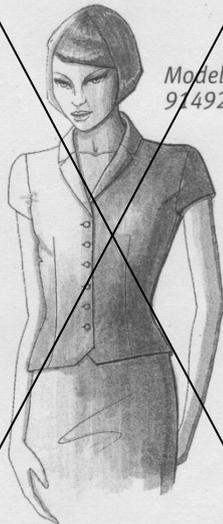

Modell
91501




Modell
91496

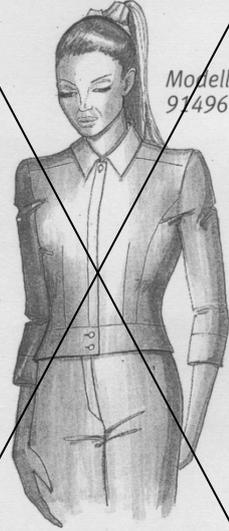


Blusen

Blusen sind zum liebsten Oberteil der Stilisten avanciert. Taillierte Hemdblusen werden mit breiten Manschetten, 3/4-Ärmeln, neuen Kragenlösungen oder Schluppen zum multifunktionalen Einzelteil.


Modell
91499

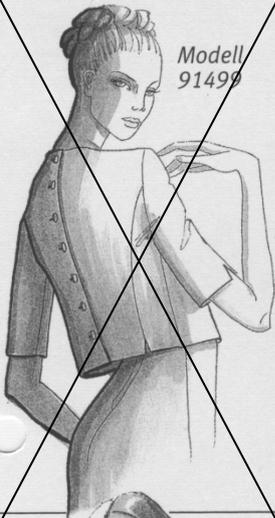

Modell
91500

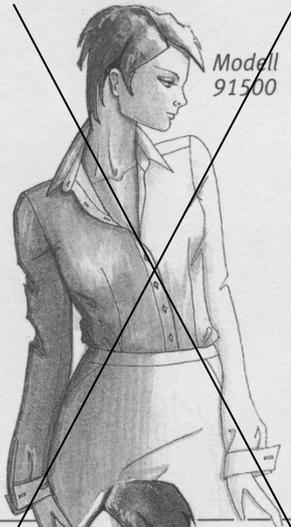

Modell
91498

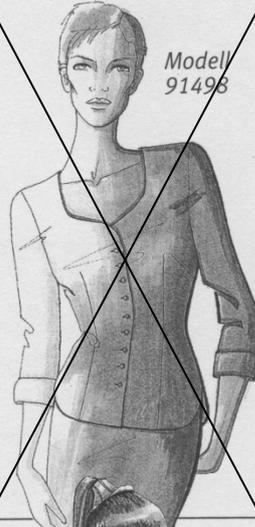

Modell
91503



Modell
91497



Modell
91494



Modell
91502



Modell
91495



Jabot-Bluse

Modell 91501

Vorlage:

- Kleidergrundschnitt in Gr. 48.
- Passender Einnahtärmel.

Vorder-/Rückenteil:

1 Kleidergrundschnitt wie aus DR 12/96 oder DR 09/99 mit dem Maßsatz der Gr. 48 bis zur Hüftlinie aufzeichnen.

- Die Länge an der h.M. und v.M. auf 17 cm ab Taille festlegen.

- Das Halsloch an der Schulter im Vorder- und Rückenteil um 1 cm vergrößern.

- Im Vorderteil das Halsloch um 2 cm an der v.M. vergrößern.

- Im Rückenteil das Halsloch um 0,5 cm an der h.M. vergrößern.

- Den Saum im Vorder- und Rückenteil von der Seitennaht im Winkel zur v.M. und h.M. neu einzeichnen.

- Das Halsloch im Winkel zur h.M. neu zeichnen.

- Die Schulter im Vorderteil um 0,7 cm und im Rückenteil um 1 cm erhöhen. Die Schulternaht im Vorder- und Rückenteil je 0,7 cm verbreitern.

- Für den Übertritt parallel zur v.M. 1,5 cm anzeichnen. Knopfleiste mit 3 cm Breite einzeichnen.

- Das Armloch um 3 cm vertiefen und die Seitennaht beim Unterarmsausstich je 1,5 cm erweitern.

- Das Armloch im Vorderteil um 1,5 cm und im Rückenteil um 0,7 cm auflockern und neu zeichnen.

- Restabnäher verbleibt zur Erweiterung der Schulter im Schnitt.

- Einschnittlinie für den seitlichen Abnäher im rechten Winkel zum Brustabnäher von Bt zur Seitennaht einzeichnen.

- Vordere Kante und Knopfspositionen einzeichnen, wie in der Zeichnung ersichtlich.

© COPYRIGHT M. MÜLLER & SOHN, MÜNCHEN (FREI FÜR EIGENNUTZUNG, JEDOCH KEINE VERVIelfÄLTIGUNGEN; NICHT FÜR UNTERRICHTSZWECKE).

- Volant nach Vorlage gestalten. 3 Einschnittlinien zur Erweiterung angeben.

- Das vergrößerte Halsloch im Vorder- und Rückenteil von der h.M. bis zur v.M. ausmessen.




- Den Stehkragen in einer Winkelaufstellung nach den Maßen des vergrößerten Halsloches minus 0,5 cm aufstellen.

- Für die Kragenbreite 2,5 cm an der h. M. nach oben messen.

- Den Kragen an der v.M. 1 cm hochstellen und die Kragensatznaht nach Vorlage einzeichnen.

- Kragenbreite parallel mit 2,5 cm einzeichnen und den Kragen um 30 cm für das Bindeband verlängern.

- Die übrige Kragenform gestalten, wie in der Zeichnung angegeben.

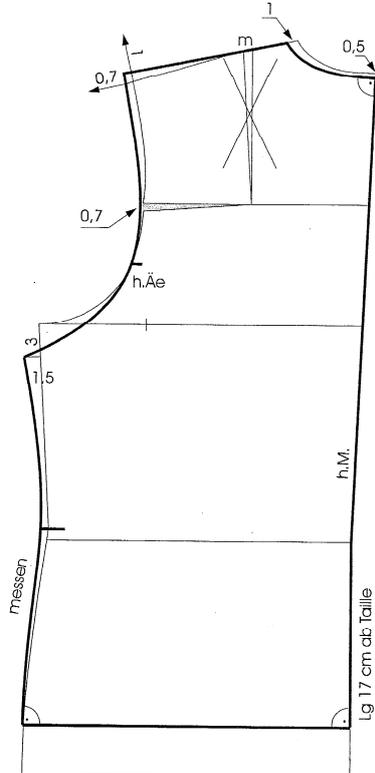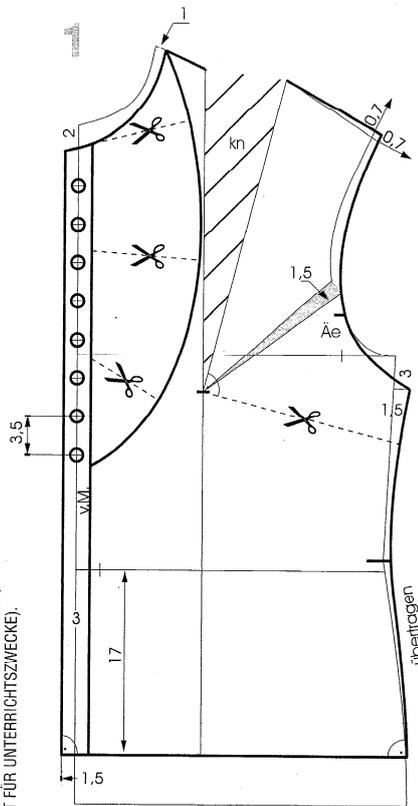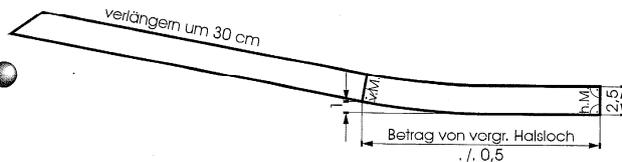

Alle Maßangaben in cm-Einheit


Der Maßsatz in Gr. 48

Hauptmaße:

		1/2	1/4	1/8
Kh	Körperhöhe	168,0 cm		
Bu	Brustumfang	110,0 cm	55,00	27,5 13,75
Tu	Taillenumfang	94,5 cm	47,25	
Hu	Hüftumfang	114,0 cm	57,00	
Älg	Ärmellänge	61,4 cm		



Hilfsmaße:

			+ Zugaben	
Rh	Rückenhöhe	22,0 cm	+ 1,0-1,5 cm	= 23,0-23,5 cm
Rl	Rückenlänge	42,7 cm		
Ht	Hüfttiefe	64,2 cm		
Hs	Halsspiegelbreite	7,3 cm		
Bt II	Brusttiefe II	32,5 cm		
VI II	Vorderlänge II	48,8 cm		
Rb	Rückenbreite	19,2 cm	+ 0,5-1,0 cm	= 19,7-20,2 cm
Ad	Armlochdurchm.	13,2 cm	+ 1,5-2,0 cm	= 14,7-15,2 cm
Bb	Brustbreite	22,6 cm	+ 1,5	= 24,1 cm
Kontrolle 1/2 Bu		55,0 cm	+ 3,5-4,5 cm	= 58,5-59,5 cm

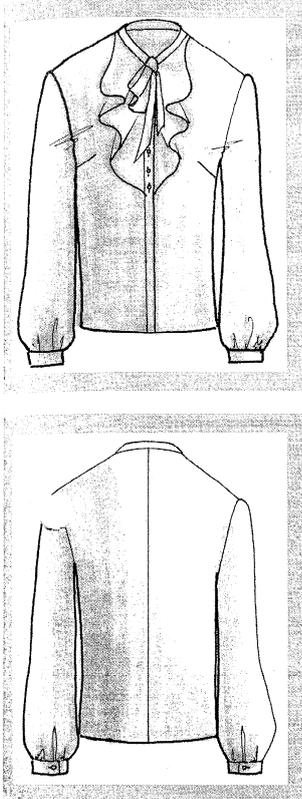


Ärmel:

- 2** Einnähtärmel aufzeichnen, Einschnittlinien angeben und bis zum Saum bzw. bis zur Abnäherspitze öffnen.
- Jeweils den Betrag der Schultererhöhung plus der Armlochauflockerung minus 0,5-1 cm vom vorderen und hinteren Armloch übertragen und den Ärmel entsprechend erweitern.
 - Entlang der Ärmelnaht $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ der Armlochvertiefung heruntermessen und nach außen abwinkeln. Strecke Seitennaht bis Ärmelnahtzeichen (S-Äe) am Vorderteil ausmessen und auf die Winkellinie übertragen.
 - Die sich vorne ergebende Erweiterung auf den Rückenärmel übertragen.
 - Die Höhe der Ärmelkugel um das $1\frac{1}{2}$ -fache der Schulterverbreiterung reduzieren und die Ärmelkugel neu einzeichnen.
 - Ärmel am Saum je 3,5 cm und in Ellenbogenhöhe je 3 cm erweitern.
 - Die Ärmelnaht neu zeichnen. Ärmellänge um 2 cm kürzen.
 - Manschette mit 23 cm Weite und 3,5 cm Breite einzeichnen, wie in der Zeichnung ersichtlich.
 - Ärmelschlitz mit 10 cm Länge einzeichnen. Ärmelsaumweite auf 23 cm einreihen.
- Mehrweite kontrollieren.

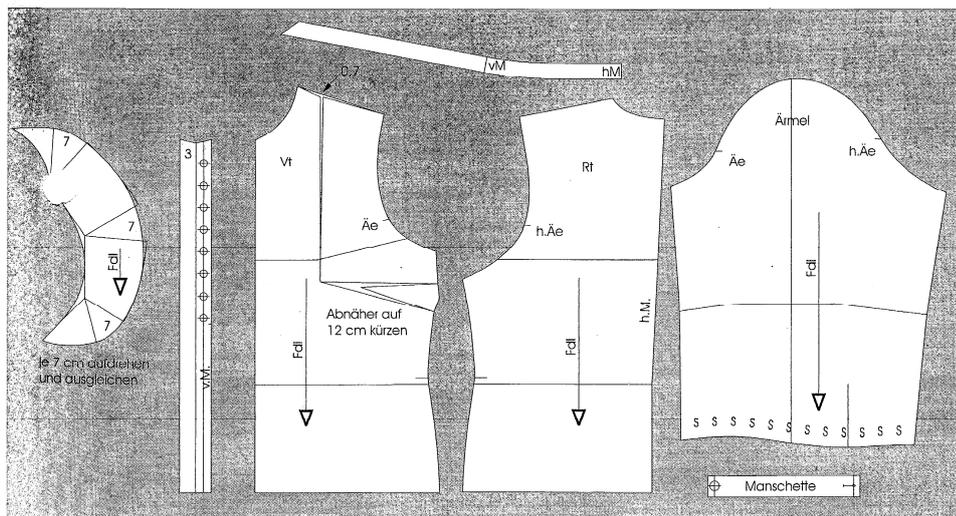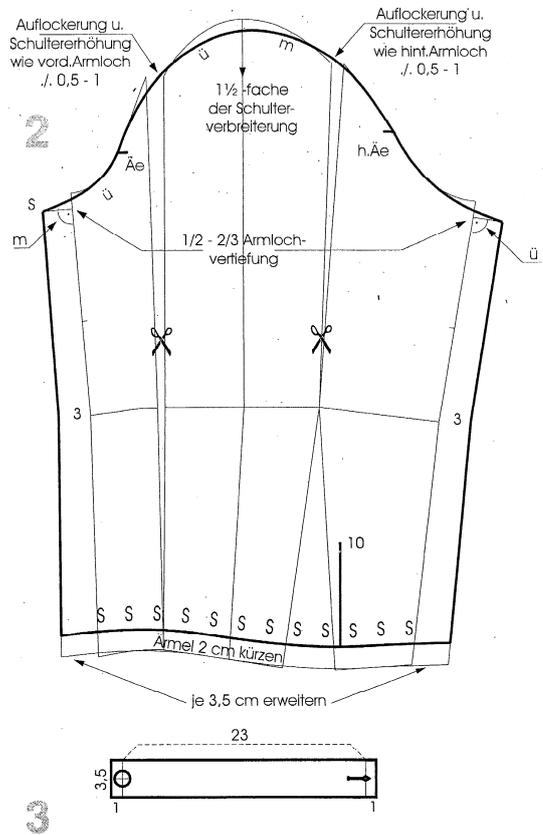

Schnittfertige Teile:


- 3** Alle Schnittteile voneinander trennen.
- Einschnittlinien öffnen.
 - Brustabnäher zusammenlegen und seitlichen Abnäher auf 12 cm kürzen.
 - Restabnäher von 0,7 cm verbleibt zur Erweiterung der Schulter im Schnitt.
 - Einschnittlinien im Volant öffnen und je 7 cm Weite aufdrehen.
 - Nahtverläufe ausgleichen.
 - Knopfleiste spiegeln.
 - Knopflöcher markieren.
 - Fadenlauf angeben.

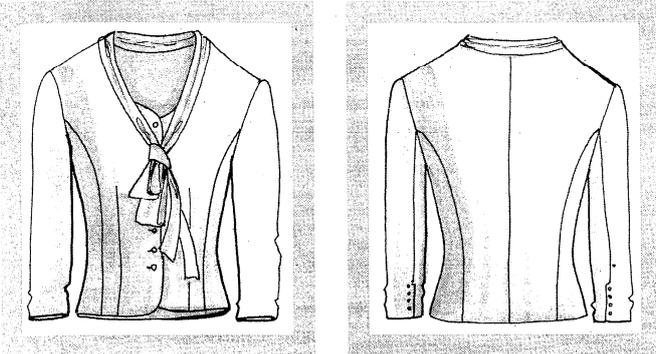

Schnittfertige Teile:

- 3** Alle Schnittteile voneinander trennen.
- Einschnittlinien öffnen.
 - Brustabnäher zusammenlegen.
 - Nahtverläufe ausgleichen.
 - Beleg nach Vorlage aus dem Vorderteil auskopieren.
 - Kragenschleife auskopieren und Schleife mit dem Maß des vergrößerten Ri-Halsloches verlängern.
 - Knopflöcher markieren.
 - Fadenlauf angeben.

© COPYRIGHT M. MÜLLER & SOHN, MÜNCHEN (FREI FÜR EIGENNUTZUNG, JEDOCH KEINE VERVIelfÄLTIGUNGEN; NICHT FÜR UNTERRICHTSZWECKE).

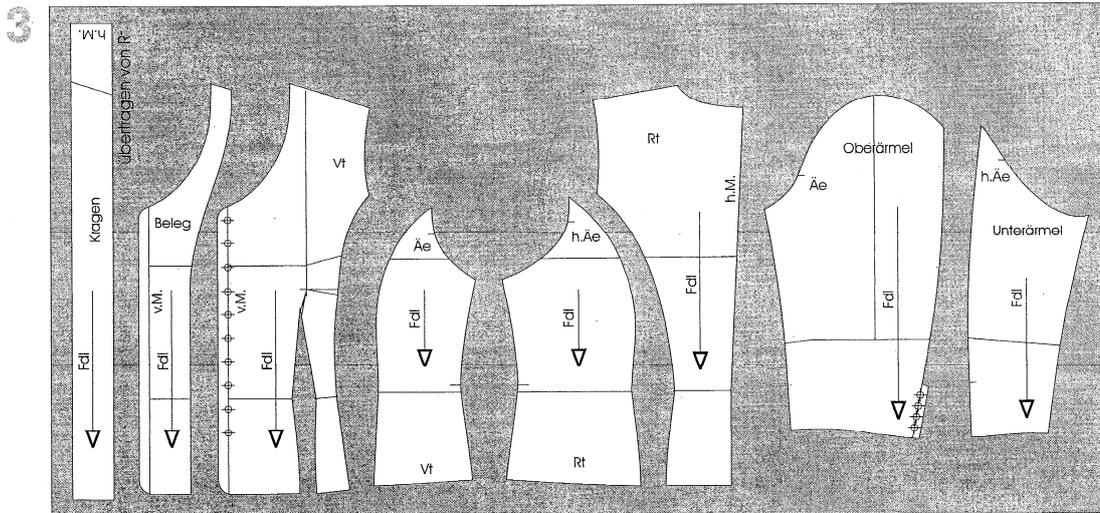

Ärmel:

- 2** Einnahtärmel aufzeichnen. Einschnittlinien angeben und bis zum Saum bzw. bis zur Abnäher Spitze öffnen.
- Jeweils den Betrag der Schultererhöhung plus der Armlochauflockerung minus 0,5–1 cm vom vorderen und hinteren Armloch übertragen und den Ärmel entsprechend erweitern.
- Entlang der Ärmelnaht $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ der Armlochvertiefung heruntermessen und nach außen abwinkeln. Strecke Seitennaht bis Ärmelansatzzeichen (S-Äe) am Vorderteil ausmessen und auf die Winkellinie übertragen.
 - Die sich vorne ergebende Erweiterung auf den Rückenärmel übertragen.
 - Die Höhe der Ärmelkugel um das $\frac{1}{2}$ -fache der Schulterverbreiterung reduzieren und die Ärmelkugel neu einzeichnen.

- Die Ärmelnaht neu zeichnen. Ärmellänge um 10 cm kürzen.
- Die Oberarmnaht an der Ellenbogenlinie 1 cm vom Abnäher verlegen.
- Lage der Oberarmnaht mit 6 cm Abstand vom h.Ae festlegen.
- Für den Ober- bzw. Unterärmel eine Hilfslinie zur Ärmelkugel zeichnen.
- Im Oberarmbereich des Ober- bzw. Unterärmels einen leichten Bogen von ca. 0,5 cm aufsetzen und die Oberarmnaht fertig zeichnen.
- Die Ärmelnaht um 2 cm zum Unterärmel verlegen, wie in der Zeichnung ersichtlich. Dafür 2 cm von der vorderen Ärmelnaht auskopieren und an die rückwärtige Ärmelnaht anlegen. Im Ellenbogenbereich übereinander legen. Nahtverlauf ausgleichen.
- Schlitz mit 8 cm an die Oberarmnaht anzeichnen. Knopfformen markieren.
- Mehrweite kontrollieren.

Maßschnitte vom Computer für die DOB

Industrie	Handwerk	Schnittstudio
Erstschnitt nach Maß, ohne Anprobe. Grädierung in allen Größen, nach individuellen Maßtabellen. 120 Modelle auf CD uneingeschränkt verfügbar. Herstellung von Maßkonfektion mit unserem Perfektmaß. Kleinserien nach Maß. Die Lösung für Firmenbekleidung.	Maßkleidung ohne Anprobe. Modellschnitte für jede Figur. 120 Modelle (Mäntel, Blazer, Jacken, Kleider, Blusen, Röcke, Hosen, Abendkleider und Landhausmode) auf CD uneingeschränkt nutzbar. Alle Schnitte sofort paßformgenau und zuschnittfertig verfügbar.	Modellkollektion mit 120 Modellschnitten. Maßnehmen mit Perfektmaß. Ausgabe des paßgenauen Schnittes in wenigen Minuten. Zeichnen von eigenen Modellen nach P.I.G. Grundskizzen. Servicestellen z.B. in Kaufhäusern, Stoffgeschäften und Nähstudios. etc.

Perfektschnitt in GRAFIS – die preisgünstige Lösung.

Perfektschnitt in GRAFIS mit Grafis Vollversion für Windows.	Perfektschnitt in GRAFIS als Erweiterung für GRAFIS.	Modellkollektion auf CD mit 120 Modellschnitten.
DM 6500,- zuzüglich MwSt.	DM 3200,- zuzüglich MwSt.	DM 1500,- zuzüglich MwSt.

Besuchen Sie unser Demostudio:

Halmstr. 5, 81369 München
Info-Tel. 089/7 85 11 08




Folklorebluse

Modell 91494

Vorlage:

- Kleidergrundschnitt in Gr. 38.
- Passender Einnahärmel.

Im schnittechnischen Teil der Ausgabe 9/2000 brachten wir das Thema Blusen. Hier vier weitere Modelle die auch in Heft 9 auf Seite 19 abgebildet waren.

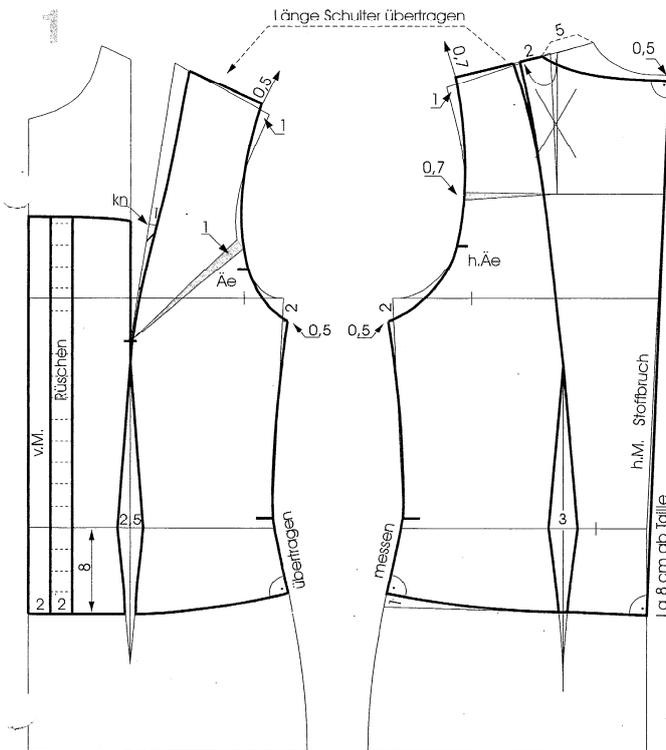

Vorder-/Rückenteil:


- 1 Kleidergrundschnitt wie aus DR 12/96 oder DR 09/99 mit dem Maßsatz der Gr. 38 bis zur Hüftlinie aufzeichnen.
 - Die Länge an der h.M. und v.M. auf 8 cm ab Taille festlegen.
 - Das Halsloch an der h.M. um 0,5 cm vergrößern.
 - Die h.M. vom vergrößerten Halsloch bis zum Saum gerade stellen und den Saum von der Seitennaht im Winkel zur h.M. neu einzeichnen.
 - Das Armloch im Vorderteil um 1 cm und im Rückenteil um 0,7 cm auflockern.
 - Die Schulter am Armloch je 1 cm verschmälern und das Armloch im Vorder- und Rückenteil neu einzeichnen. Im Verlauf des neuen Armloches im Vorderteil die Schulter um 0,5 cm und im Rückenteil um 0,7 cm erhöhen.
 - Im Rückenteil das Halsloch an der Schulter um 5 cm vergrößern. Halsloch im rechten Winkel zur h.M. neu einzeichnen.
 - Teilungsnah im Rückenteil nach Vorlage gestalten.
 - Restabnäher der Schulter in die Teilungsnah verlegen.
 - Ausschnitt an der v.M. mit 9 cm einzeichnen.
 - Das Armloch um 2 cm vertiefen und die Seitennaht beim Unterarmsausstich je 0,5 cm erweitern. Die Seitennaht bis zum Saum neu einzeichnen. Die Länge der rückwärtigen Seitennaht auf das Vorderteil übertragen und den Saum im Vorderteil neu einzeichnen.
 - Teilungsnah im Vorderteil über Bt zur Schulter einzeichnen. Länge der Schulternaht im Rückenteil ausmessen und auf das Vorderteil übertragen.
 - Am Ausschnitt 1 cm Kneifbetrag in die Teilungsnah legen.
 - Haken- und Ösen-Band und Rüschen mit je 2 cm Breite in das Vorderteil einzeichnen.



Alle Maßangaben in cm-Einheit

Ärmel:

- 2 Einnahärmel aufzeichnen, Einschnittlinien angeben und bis zum Saum bzw. bis zur Abnäherspitze öffnen.
 - Jeweils den Betrag der Schultererhöhung plus der Armlochauflockerung minus 0,5-1 cm vom vorderen und hinteren Armloch übertragen und den Ärmel entsprechend erweitern.
 - Entlang der Ärmelnaht $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ der Armlochvertiefung heruntermessen und nach außen abwinkeln. Strecke


- Seitennaht bis Ärmelinsatzzeichnen (S-Äe) am Vorderteil ausmessen und auf die Winkellinie übertragen.
- Die sich vorne ergebende Erweiterung auf den Rückenärmel übertragen.
 - Den Ärmel um $\frac{1}{2}$ der gesamten Schultererhöhung erhöhen und die Ärmelkugel neu einzeichnen.
 - Die Ärmelnaht neu zeichnen. Ärmellänge um 10 cm kürzen. Ärmelsaum mit Rüschen einzeichnen, wie in der Zeichnung ersichtlich.
 - Mehrweite kontrollieren.

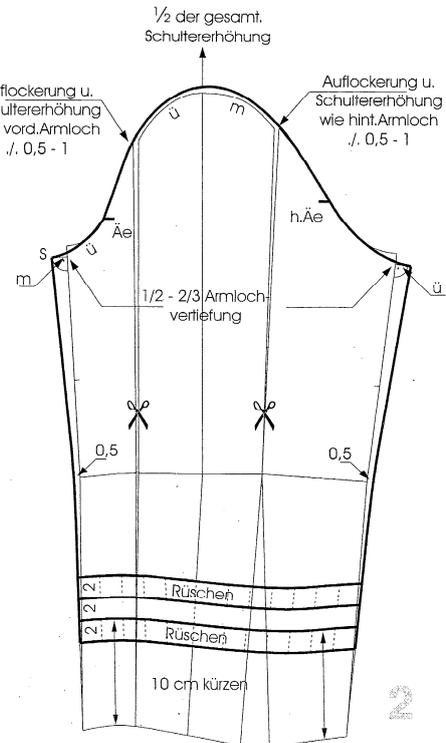

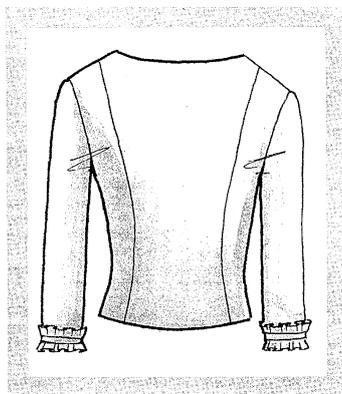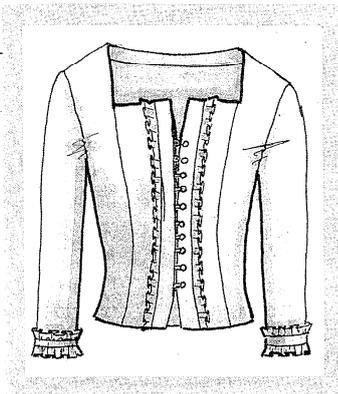

© COPYRIGHT M. MÜLLER & SOHN
MÜNCHEN (FREI FÜR EIGENANWENDUNG,
JEDOCH KEINE VERVIelfALTIGUNGEN,
NICHT FÜR UNTERRICHTSZWECKE).

3

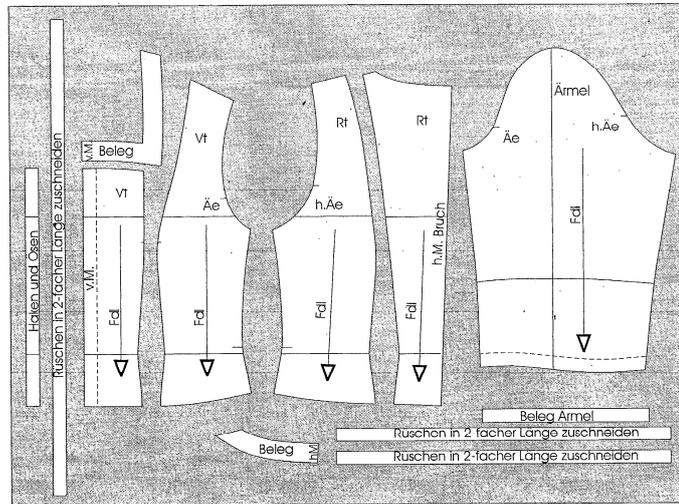

Schnittfertige Teile:

- 3** Alle Schnittteile voneinander trennen.
- Nahtverläufe ausgleichen.
- Belege nach Vorlage aus Vorder- und Ärmel auskopieren.

- Rüschen aus Vorder- und Ärmel auskopieren und auf die 2fache Länge zuschneiden.
- Fadenlauf angeben.

Taillierte Bluse mit Liegekragen



Modell 91495


Vorlage:

- Kleidergrundschnitt in Gr. 38.
- Passender Einnahtärmel.

Vorder-/Rückenteil:


- 1** Kleidergrundschnitt wie aus DR 12/96 oder DR 09/99 mit dem Maßsatz der Gr. 38 bis zur Hüftlinie aufzeichnen.
- Die Länge an der h.M. und v.M. auf 12 cm ab Taille festlegen.
- Das Halsloch an der Schulter im Vorder- und Rückenteil um 1 cm vergrößern.
- Im Rückenteil das Halsloch um 0,5 cm an der h.M. vergrößern.
- Die h.M. vom vergrößerten Halsloch bis zum Saum gerade stellen.
- Das Halsloch im Winkel zur h.M. neu zeichnen.
- Die Schulter im Vorder- und Rückenteil um 0,5 cm und im Rückenteil um 0,7 cm erhöhen.
- Für den Übertritt parallel zur v.M. 1,5 cm anzeichnen.
- Ausschnitt an der v.M. mit 10 cm einzeichnen.
- Das Armloch um 3 cm vertiefen und die Seitennaht beim Unterarmausstich je 1 cm erweitern.
- Die Länge der Seitennaht mit 6 cm von der hochgestellten Taille angeben und die Seitennaht je 0,7 cm ausstellen. Die Seitennaht bis zum Saum neu einzeichnen.
- Die Länge der rückwärtigen Seitennaht auf das Vorder- und Rückenteil übertragen und den Saum im Vorder- und Rückenteil neu einzeichnen, wie in der Zeichnung vorgegeben.

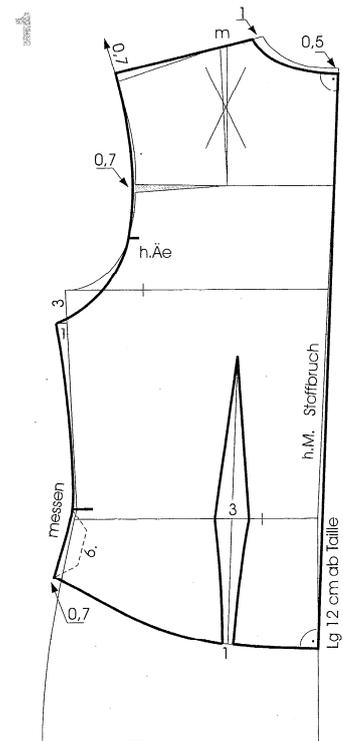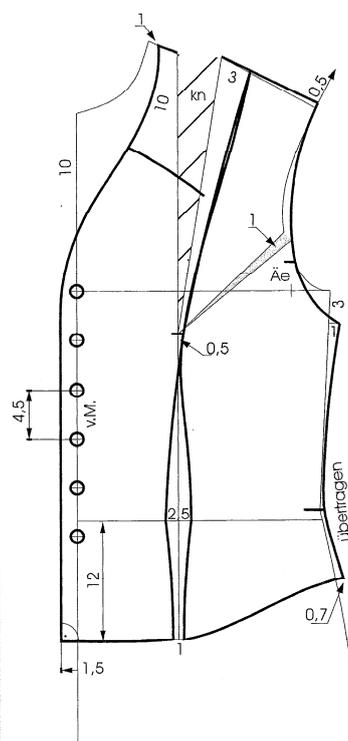

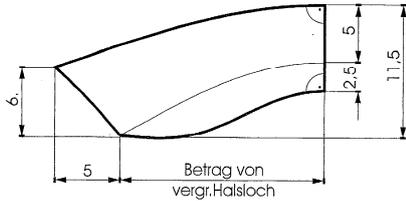



- Das Armloch im Vorder- teil um 1 cm und im Rücken- teil um 0,7 cm auflockern und neu zeichnen.
- Der Restabnäher bleibt zur Erweiterung der Schulter- naht im Schnitt.
- Taillenabnäher im Rückenteil parallel zur neuen h.M. einzeichnen.
- Teilungsnaht im Vorder- teil über den Taillenabnäher zur Schulter einzeichnen, wie in der Zeichnung er- sichtlich.
- Vordere Kante und Knopf- positionen einzeichnen, wie in der Zeichnung ersichtlich.
- Kragenansatzpunkt im Vorder- teil 10 cm unterhalb der Schulter markieren.
- Das vergrößerte Halsloch im Vorder- und Rückenteil von der h.M. bis zum Kra- genansatzpunkt ausmessen.
- Den Liegekragen in einer Winkelaufstellung nach den Maßen des vergrößerten Halsloches aufstellen.
- Für die Kragenansatzli- nie 4 cm, für den Steg 2,5 cm und für die Kragenbreite 5 cm an der h. M. nach oben messen.
- Die übrige Kragenform gestalten, wie in der Zeich- nung angegeben.

© COPYRIGHT M. MÜLLER & SOHN, MÜNCHEN (FREI FÜR EIGENNUTZUNG, JEDOCH KEINE VERVIELFÄLTIGUNGEN; NICHT FÜR UNTERRICHTSZWECKE).

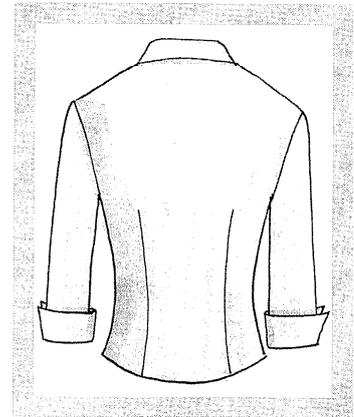

Ärmel:

- 2** Einnahtärmel aufzeichnen. Ein- schnittlinien angeben und bis zum Saum bzw. bis zur Abnäher- spitze öff- nen.
 - Jeweils den Betrag der Schulter- erhöhung plus der Armlochauflocke- rung minus 0,5-1 cm vom vorderen und hinteren Armloch übertragen und den Ärmel entsprechend erweitern.
 - Entlang der Ärmelnaht $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ der Armlochvertiefung heruntermessen und nach außen abwinkeln. Strecke Seitennaht bis Ärmel- einsetzzeichen (S-Äe) am Vorder- teil ausmessen und auf die Winkellinie übertragen.
 - Die sich vorne ergebende Erweite- rung auf den Rückenärmel übertra- gen.
 - Die Ärmelkugel neu einzeichnen.
 - Die Ärmelnaht neu zeichnen. Ärm- ellänge auf $\frac{1}{2}$ Länge ab Ellenbo- genlinie kürzen.
 - Ärmelaufschlag mit 7 cm Breite einzeichnen, wie in der Zeichnung er- sichtlich.
 - Mehrweite kontrollieren.

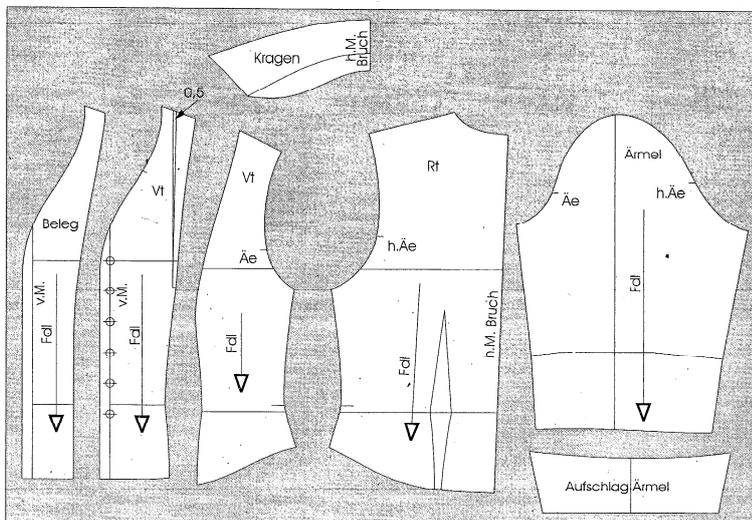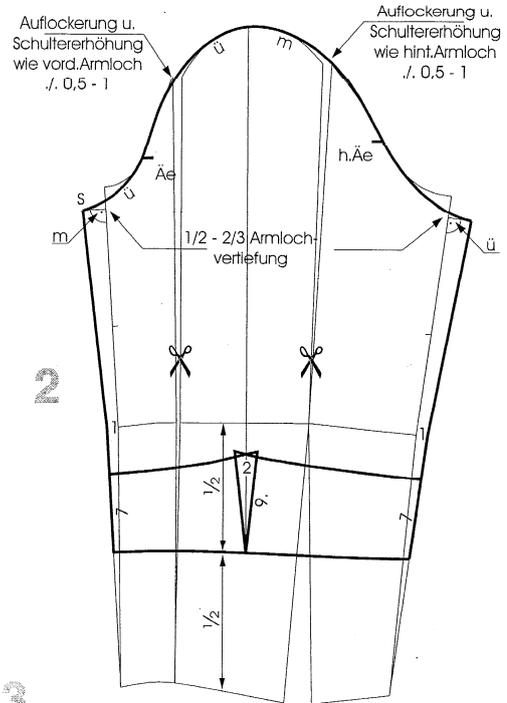

Alle Maßangaben in cm-Einheit

Schnittfertige Teile:

- 3** Alle Schnittteile voneinander trennen.
 - Einschnittlinien öffnen.
 - Brustabnäher zusammenlegen, Restabnäher von 0,5 cm bleibt zur Schulterverbreiterung im Schnitt.
 - Nahtverläufe ausgleichen.
 - Beleg nach Vorlage aus dem Vorder- teil auskopieren.
 - Ärmelaufschlag auskopieren, an der Ärmel- naht zusammenlegen und Aufschlag begradi- gen. Überschneidungen an der Spitze ergänzen.
 - Knopflöcher markieren.
 - Fadenlauf angeben.

Bluse mit Reverskragen

Modell 91497

Vorlage:

- Kleidergrundschnitt in Gr. 38.
- Passender Einnähtärmel.

Vorder-/Rückenteil:

1 Kleidergrundschnitt wie aus DR 12/96 oder DR 09/99 mit dem Maßsatz der Gr. 38 bis zur Hüftlinie aufzeichnen.

- Die Länge an der h.M. und v.M. auf 14 cm ab Taille festlegen.

- Das Halsloch an der Schulter im Vorder- und Rückenteil um 1 cm vergrößern.

- Im Rückenteil das Halsloch um 0,5 cm an der h.M. vergrößern.

- Das Halsloch im Winkel zur h.M. neu zeichnen.

- Die Schulter im Vorderteil um 0,5 cm und im Rückenteil um 0,7 cm erhöhen. Die Schulternaht je 0,5 cm verbreitern.

- Für den Übertritt parallel zur v.M. 1,5 cm anzeichnen.

- Das Armloch um 3 cm vertiefen und die Seitennaht beim Unterarmausstich je 1,5 cm erweitern. Die Seitennaht bis zum Saum neu einzeichnen.

- Das Armloch im Vorderteil um 1 cm und im Rückenteil um 0,7 cm auflockern und neu zeichnen.

- Der Restabnäher bleibt zur Erweiterung der Schulternaht im Schnitt.

- Taillenabnäher im Vorderteil heraus-schneiden und den Brustabnäher im Vorder-teil zusammenlegen. Restabnäher mit 0,7 cm zur Schulterverbreiterung im Schnitt lassen.

- Ausfall des Taillenabnehmers an der Tail-lenlinie und am Saum messen und jeweils auf 3 Abnäher verteilen, wie in der Zeich-nung ersichtlich. Saumverlauf im Vorder-teil neu einzeichnen.

- Für die Kragenaufstellung von der ver-größerten Halsspitze 2 cm für den Kragen-bruch nach links messen. Kragenbruchlinie bis zum Übertritt einzeichnen und nach oben verlängern. Der Schnittpunkt des Reversbr-ches auf der v.M. liegt bei 12 cm ab Halsloch.

- Auf der verlängerten Bruchlinie den Bet-rag vom vergrößerten hinteren Halsloch messen.

- Kreisbogen mit Drehpunkt bei Z zeich-nen. Z liegt ca. 3-4 cm unterhalb der ver-größerten Halsspitze.

- Vom Kragenbruch 3 cm für die Schräg-stellung und 2,5 cm für die Stegbreite auf dem Kreisbogen abtragen.





- Kragenansatzlinie leicht gerundet ins Halsloch führen.

- Die hintere Kragenmitte im rechten Winkel zum Kragenansatz einzeichnen. Stegbreite und Kragenbreite abtragen.

- Ansatzlänge des Kragens kontrollieren und ggf. ausgleichen.

- Kragenform nach Vorlage gestalten.

- Vordere Kante und Knopfpositionen ein-zeichnen, wie in der Zeichnung ersichtlich.

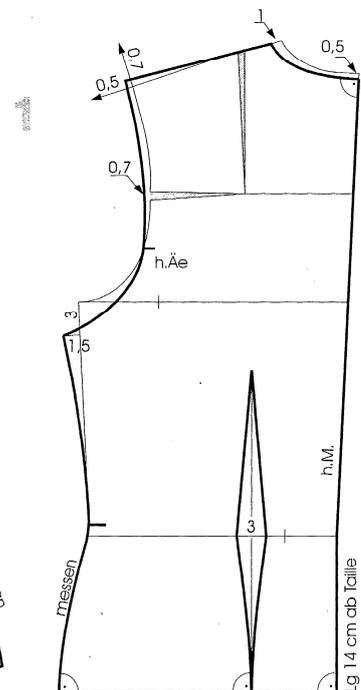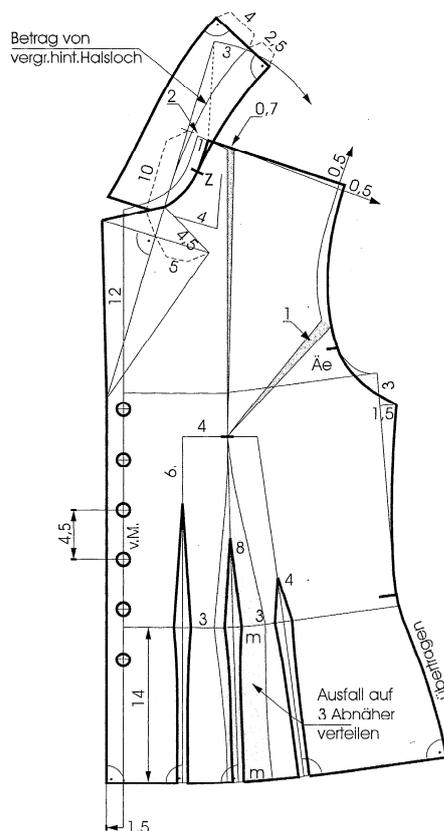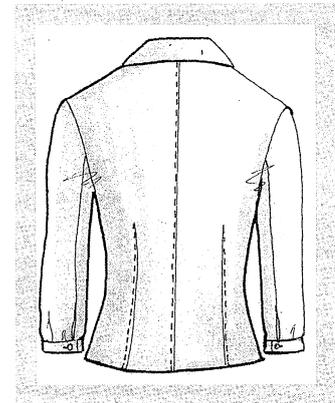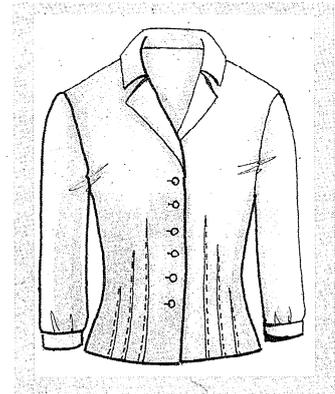

Ärmel:

2 Einnahtärmel aufzeichnen, Einschnittlinien angeben und bis zum Saum bzw. bis zur Abnäherspitze öffnen.

– Jeweils den Betrag der Schultererhöhung plus der Armlochauflockerung minus 0,5–1 cm vom vorderen und hinteren Armloch übertragen und den Ärmel entsprechend erweitern.

– Entlang der Ärmelnaht $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ der Armlochvertiefung heruntermessen und nach außen abwinkeln. Strecke Seitennaht bis Ärmelansatzzeichen (S-Äe) am Vorderteil ausmessen und auf die Winkelinie übertragen.

– Die sich vorne ergebende Erweiterung auf den Rückenärmel übertragen.

– Die Höhe der Ärmelkugel um das $1\frac{1}{2}$ -fache der Schulterverbreiterung reduzieren und die Ärmelkugel neu einzeichnen.

– Ärmel am Saum je 2,5 cm und in Ellenbogenhöhe je 2 cm erweitern.

– Die Ärmelnaht neu zeichnen. Ärmellänge um 10 cm

kürzen.

– Die Oberarmnaht an der Ellenbogenlinie 1 cm vom Abnäher verlegen.

– Lage der Oberarmnaht mit 6 cm Abstand vom h.Äe festlegen.

– Für den Ober- bzw. Unterärmel eine Hilfslinie zur Ärmelkugel zeichnen.


– Im Oberarmbereich des Ober- bzw. Unterärmels einen leichten Bogen von ca. 0,5 cm aufsetzen und die Oberarmnaht fertig zeichnen.

– Die Ärmelnaht um 2 cm zum Unterärmel verlegen, wie in der Zeichnung ersichtlich. Dafür 2 cm von der vorderen Ärmelnaht auskopieren

und an die rückwärtige Ärmelnaht anlegen. Im Ellenbogenbereich übereinander legen. Nahtverlauf ausgleichen.

– Manschette mit 24 cm Weite und 3 cm Breite aufzeichnen, wie in der Zeichnung vorgegeben. Ärmelsaum messen und Ärmelsaumweite auf 24 cm bringen. Dafür 4 Falten gleichmäßig auf dem Ärmelsaum verteilen.

– Mehrweite kontrollieren.

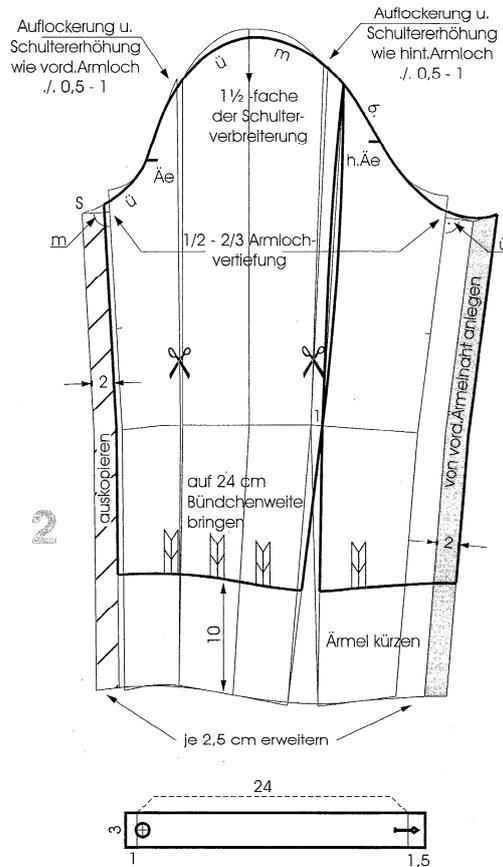

© COPYRIGHT M. MÜLLER & SOHN, MÜNCHEN / FREI FÜR EIGENNUTZUNG, JEDOCH KEINE Vervielfältigungen; NICHT FÜR UNTERRICHTSWECKE.

Alle Maßangaben in cm-Einheit

Schnittfertige Teile:

3 Alle Schnittteile voneinander trennen.

– Überschneidungslinie an der Halsspitze ergänzen.


– Überschneidungen an der Oberarmnaht ergänzen.

– Nahtverläufe ausgleichen.

– Beleg nach Vorlage aus dem Vorderteil auskopieren.

– Knopflöcher markieren.

– Fadenlauf angeben.

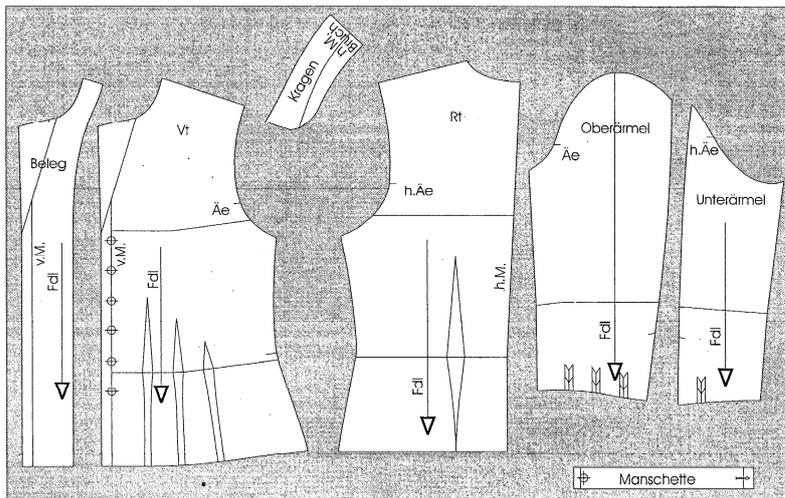


Bluse mit Taillenschnürung

Modell 91502

Vorlage:

- Kleidergrundschnitt in Gr. 48.
- Passender Einnahtärmel.

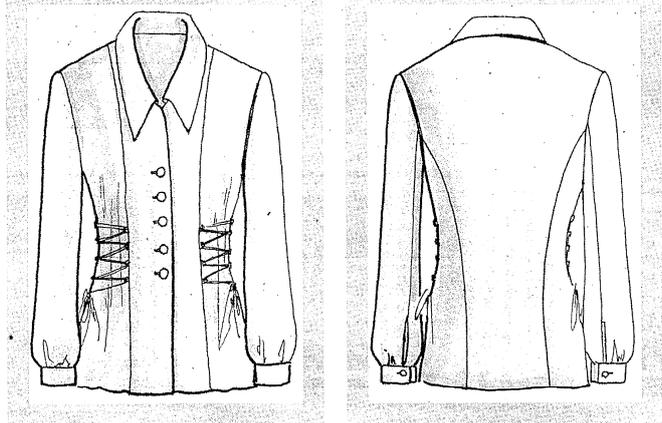

Vorder-/Rückenteil:

1 Kleidergrundschnitt wie aus DR 12/96 oder DR 09/99 mit dem Maßsatz der Gr. 48 bis zur Hüftlinie aufzeichnen.

- Die Länge an der h.M. und v.M. auf 24 cm ab Taille festlegen.

- Das Halsloch an der Schulter im Vorder- und Rückenteil um 1 cm vergrößern.

- Im Rückenteil das Halsloch um 0,5 cm an der h.M. vergrößern.

- Die h.M. vom vergrößerten Halsloch bis zum Saum gerade stellen.

- Den Saum im Rückenteil von der Seitennaht im Winkel zur neuen h.M. einzeichnen.

- Das Halsloch im Winkel zur h.M. neu zeichnen.

- Die Schulter im Vorderteil um 0,7 cm und im Rückenteil um 1 cm erhöhen.

- Die Schulternaht im Vorder- und Rückenteil je 0,7 cm verbreitern.

- Für den Übertritt parallel zur v.M. 1,5 cm anzeichnen.

- Ausschnitt an der v.M. mit 8 cm einzeichnen.

- Das Armloch um 4 cm vertiefen und die Seitennaht beim Unterarm-ausschnitt je 1,5 cm erweitern.

- Die Seitennaht in Saumhöhe je 1 cm ausstellen.

- Die Länge der rückwärtigen Seitennaht auf das Vorderteil übertragen und den Saum im Vorderteil einzeichnen, wie in der Zeichnung vorgegeben.




- Das Armloch im Vorderteil um 1,5 cm und im Rückenteil um 0,7 cm auflockern und neu zeichnen.

- Teilungsnah im Rückenteil einzeichnen, wie in der Zeichnung ersichtlich. Am Saum 2 cm Überschneidung angeben.

- Den Restabnäher in die Teilungsnah verlegen.

- Teilungsnah im Vorderteil zur Schulter einzeichnen, wie in der Zeichnung ersichtlich.

- Vordere Kante und Knopfpositionen einzeichnen, wie in der Zeichnung ersichtlich.

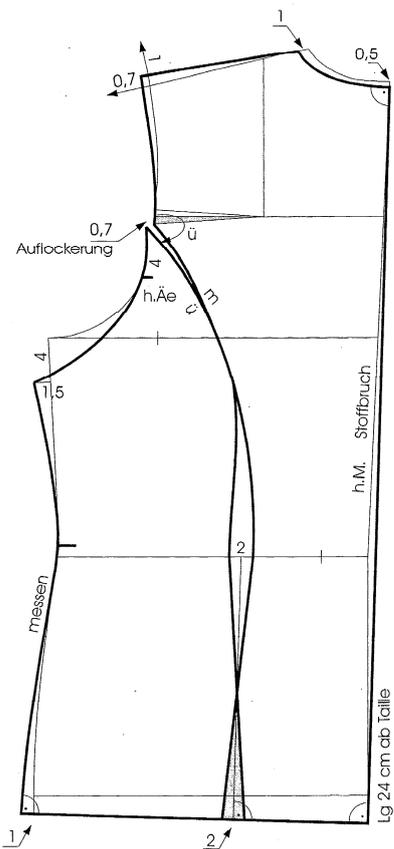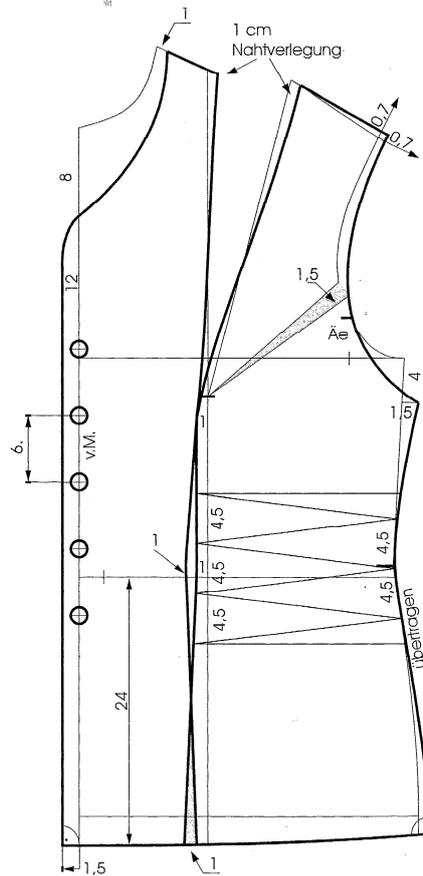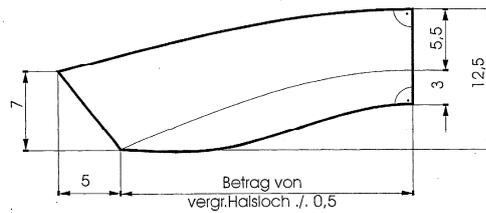

- Taillenschnürung einzeichnen, wie in der Zeichnung ersichtlich.


- Das vergrößerte Halsloch im Vorder- und Rückenteil von der h.M. bis zur v.M. ausmessen.

- Den Liegekragen in einer Winkel-aufstellung nach den Maßen des ver-

größerten Halsloches minus 0,5 cm aufstellen.

- Für die Kragenansatzlinie 4 cm, für den Steg 3 cm und für die Kragenbreite 5,5 cm an der h. M. nach oben messen.

- Die übrige Kragenform gestalten, wie in der Zeichnung angegeben.

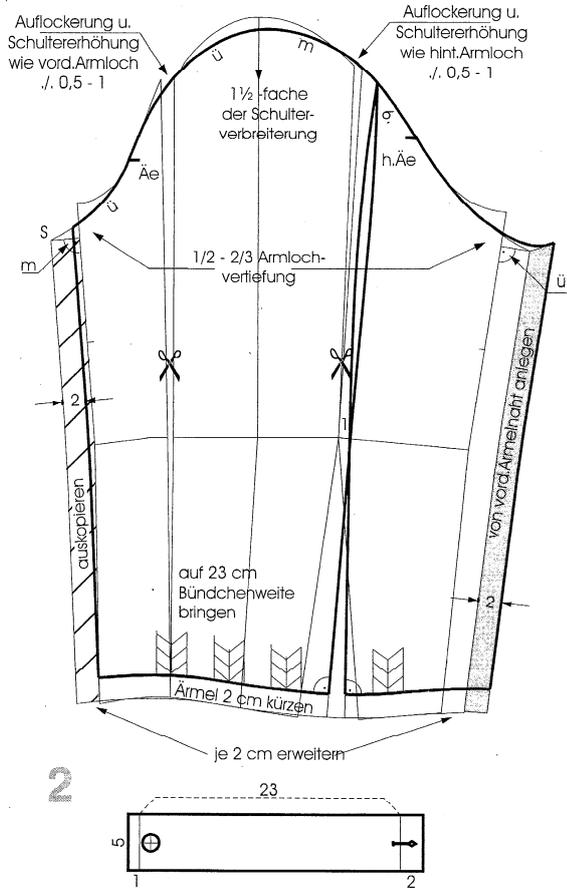

2


Ärmel:

- 2** Einnahärmel aufzeichnen, Einschnittlinien angeben und bis zum Saum bzw. bis zur Abnäherspitze öffnen.
- Jeweils den Betrag der Schultererhöhung plus der Armlochauflockerung minus 0,5-1 cm vom vorderen und hinteren Armloch übertragen und den Ärmel entsprechend erweitern.
 - Entlang der Ärmelnaht $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ der Armlochvertiefung heruntermessen und nach außen abwinkeln. Strecke Seitennaht bis Ärmelansatzzeichnen (S-Äe) am Vorderteil ausmessen und auf die Winkelinie übertragen.
 - Die sich vorne ergebende Erweiterung auf den Rückenärmel übertragen.
 - Die Höhe der Ärmelkugel um das $1\frac{1}{2}$ -fache der Schulterverbreiterung reduzieren und die Ärmelkugel neu einzeichnen.
 - Ärmel am Saum und in Ellenbogenhöhe je 2 cm erweitern.
 - Die Ärmelnaht neu zeichnen. Ärmellänge um 2 cm kürzen.
 - Die Oberarmnaht an der

- Ellenbogenlinie 1 cm vom Abnäher verlegen.
- Lage der Oberarmnaht mit 6 cm Abstand vom h.Äe festlegen.
- Für den Ober- bzw. Unterärmel eine Hilfslinie zur Ärmelkugel zeichnen.
- Im Oberarmbereich des Ober- bzw. Unterärmels einen leichten Bogen von ca. 0,5 cm aufsetzen und die Oberarmnaht im rechten Winkel auf die Saumlinie fertig zeichnen.
- Die Ärmelnaht um 2 cm zum Unterärmel verlegen, wie in der Zeichnung ersichtlich. Dafür 2 cm von der vorderen Ärmelnaht auskopieren und an die rückwärtige Ärmelnaht anlegen. Im Ellenbogenbereich übereinander legen. Nahtverlauf ausgleichen.
- Manschette mit 23 cm Weite und 5 cm Breite aufzeichnen, wie in der Zeichnung vorgegeben. Ärmelsaum messen und Ärmelsaumweite auf 23 cm bringen. Dafür 4 Falten gleichmäßig auf dem Ärmelsaum verteilen.
- Mehrweite kontrollieren.

Alle Maßangaben in cm-Einheit

3

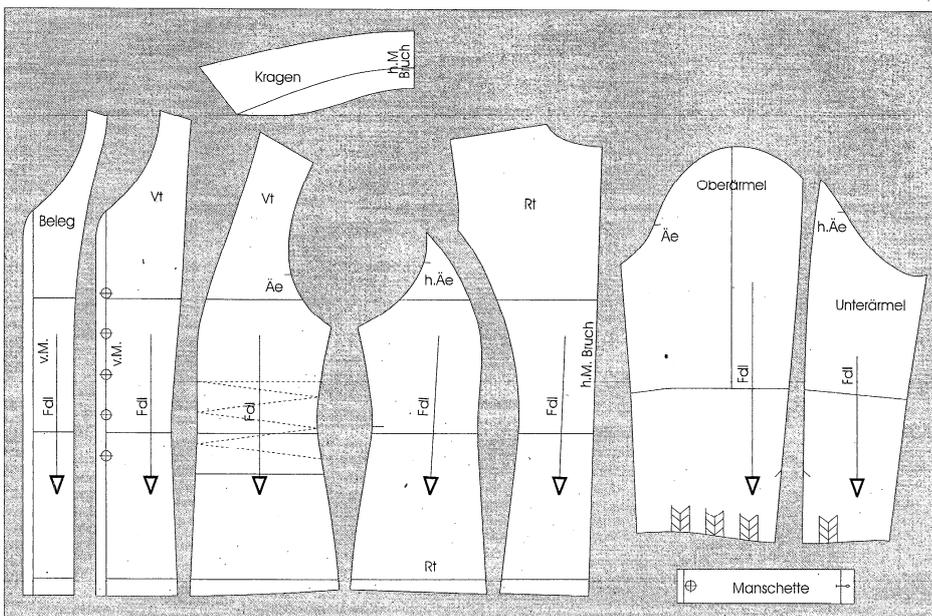

Schnittfertige Teile:

- 3** Alle Schnittteile voneinander trennen.
- Nahtverläufe ausgleichen.
 - Beleg nach Vorlage aus dem Vorderteil auskopieren.
 - Knopflöcher markieren.
 - Fadenlauf angeben.