


# KNAUF -lattiatalineen kokoamisohje

## Taustatuen kiinnitys


1) Ota telineen tausta pois pakkauksesta




2) Suorista teline

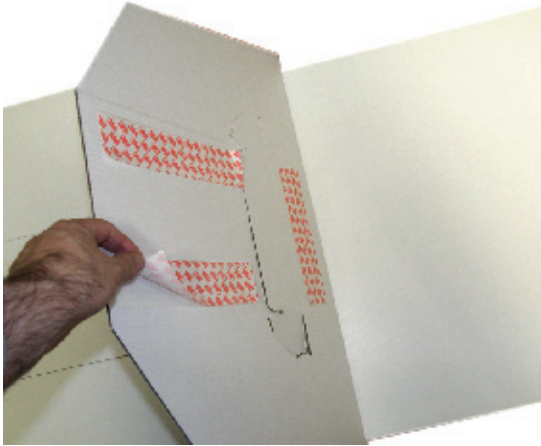


3) Poista tarrojen suojapaperit

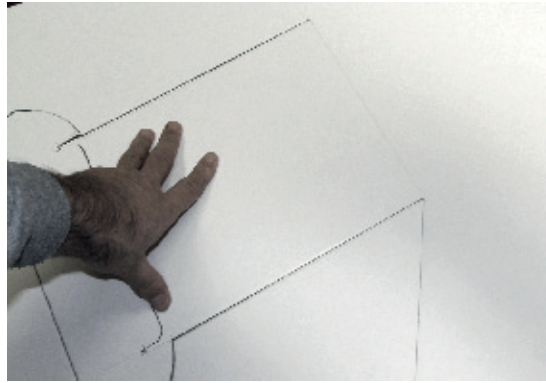


4) Paina taustatuki hyvin taustaan kiinni

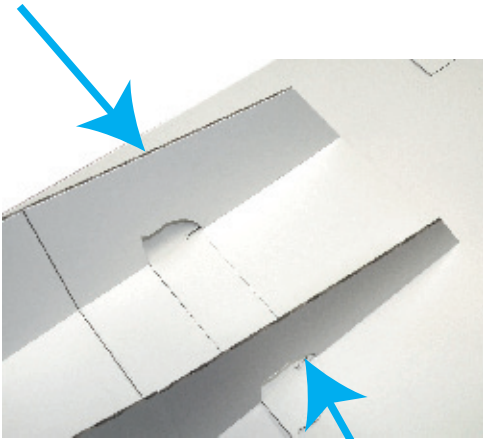

5) Käänä taustatuen reunat kuvan mukaisesti

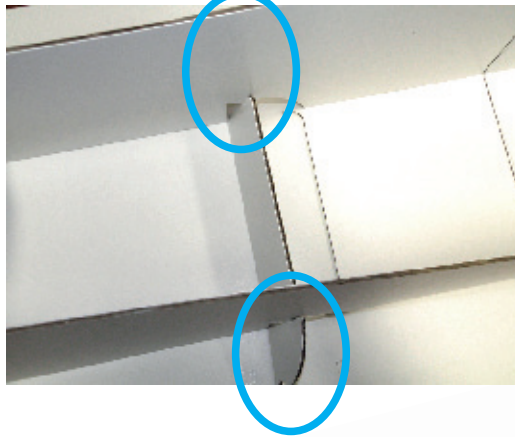

6) Käänä taustatuen poikittaistuki kuvan mukaisesti

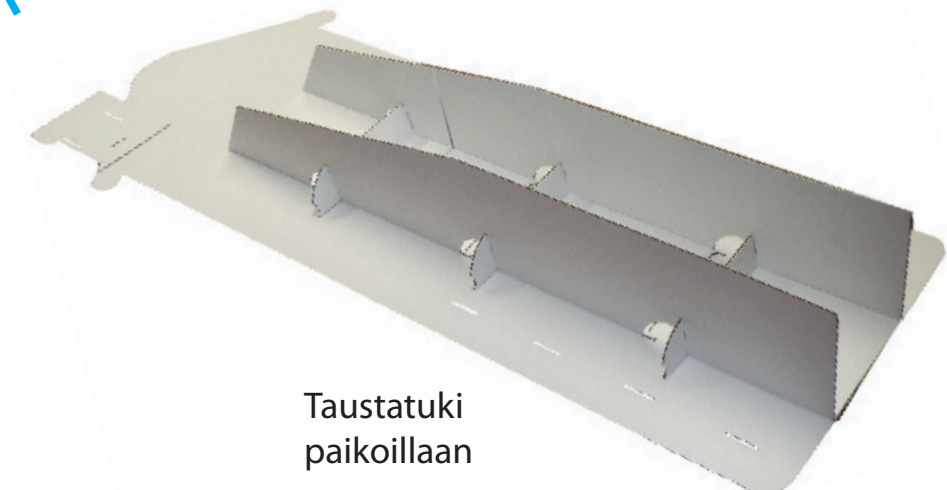


Taustatuki paikoillaan

## Etuosan kiinnitys


8) Poista etuosan sininen suojakalvo



9) Taivuta kiinnikkeen sakarat kuvan mukaisesti taakse

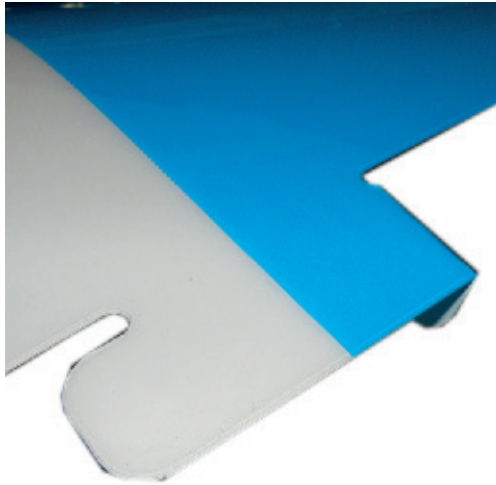


10) Työnnä etuosan muovi telineen taustaosassa oleviin reikiin ...

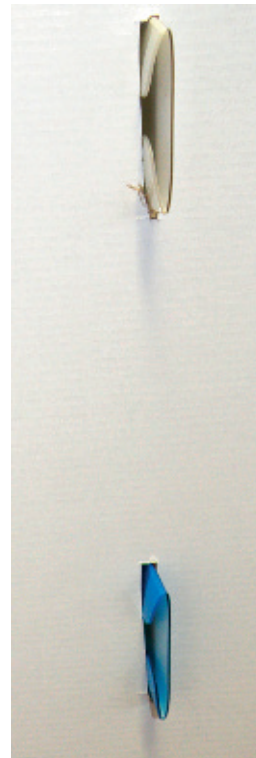

... ja käännä sakarat alkuperäiseen asentoon pahvin takana

11) Käännä esitelokerot sivut ja alaosa taaksepäin ja asenna se savupiippuun

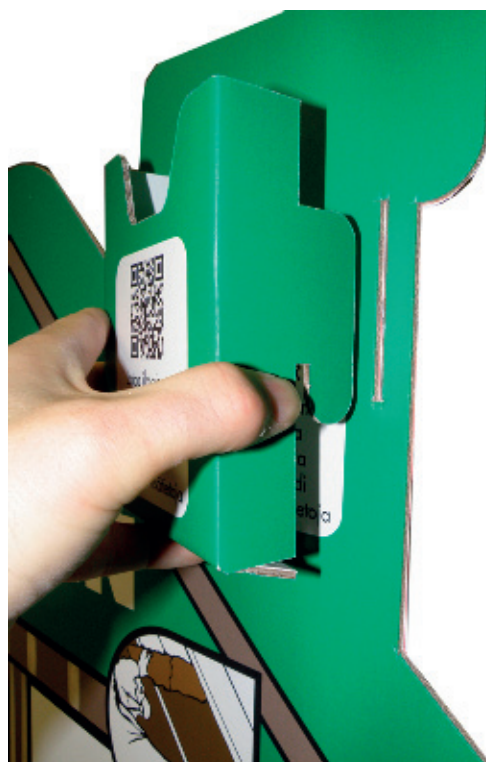

12) Teline on valmis